



## POČÍTAČ PRO APNOE NÁVOD K RYCHLÉMU STARTU

**AKTIVUJTE SVŮJ POČÍTAČ OMR1**  
Váš počítáč OMR1 je na úsporném režimu, aby se zabránilo vybíjení baterie. Pro jeho aktivaci stiskněte libovolné tlačítko po dobu delší než 5 sekund.

### KÓDOVÁNÍ KLÁVES



**Tlačítko režimu [M]**  
- Pro výběr mezi režimy Current Time (aktuálního času), Dive Recall (odvolání potápění), Chronograph (stopky), Countdown Timer (odpočítávání) a Dual Time (duálního času).  
- Podržet pro vstup do režimu Setting (nastavení).

**Tlačítko Up/Start/Stop (nahoru/start/stop) [U]**  
- Pro změnu nebo zvýšení nastavené hodnoty v režimu Setting (nastavování).  
- Pro aktivaci funkci "start" nebo "stop" v režimu Chronograph (stopky) nebo Countdown Timer (odpočítávání).  
- Pro změnu zobrazení sub-funkce v režimu (Current Time) aktuálního času.  
- Pro výběr záznamu potápění v režimu (Dive Recall) odvolání potápění.

**Tlačítko Down/Reset (dolů/reset) [D]**  
- Pro zobrazení denního alarmu buzení.  
- Pro změnu nebo snížení nastavené hodnoty při zobrazení displeje nastavení.  
- Pro vymazání hodnoty Chronograph (stopky) a Countdown Timer (odpočítávání časoměřiče).  
- Pro výběr záznamu potápění v režimu Dive Recall (odvolání potápění).


**Tlačítko EL [EL]**  
- Pro nastavení automatického podsvícení mezi ON (zapnout) a OFF (vypnout) podržte tlačítko [EL] po dobu 2 sekund.  
- Pro zapnutí podsvícení EL po dobu cca 3 sekund.  
Automatické podsvícení  
- Je-li automatické podsvícení nastaveno na ON (zapnuto), EL podsvícení se automaticky po stisknutí jakékoli klávesy zapne po dobu 3 sekund.

POZNÁMKA: Většina klíčových operací jsou shrnuty ve výše uvedených odstavcích, přesto si pro podrobnosti přečtěte prosím následující kapitoly operace.

## 1. Režim CLOCK (HODINY)



## 2. Režim IMMERSION (POTÁPĚNÍ)

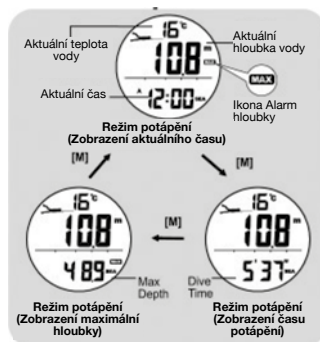

### Režim Dive (potápění)

- Režim Dive (potápění) se aktivuje automaticky, pokud se uživatel ponoří a dosáhne hladiny vody přibližně do 1,5 m (4,92 ft).
- Nastaví-li se režim Dive (potápění), budou zobrazeny následující informace:
  - 1) Aktuální hloubka vody;
  - 2) Aktuální teplota vody;
  - 3) Indikátor stavu potápění;
  - 4) Uplynulý čas potápění;
  - 5) Displej aktuálního času (volitelný);
  - 6) Maximální hloubka.

## 3. Režim CHRONOGRAPH (STOPEK)




### Režim Chronograph (stopky)

- Tyto hodinky obsahují i funkci stopky, která měří uplynulý čas a aktuální mezi as.
- Měřicí kapacita stopky:
- Měřicí rozlišení: 1/100 sekundy
- Měřicí rozsah: 99 hodin, 59 minut a 59,99 sekundy.

### Jak používat stopky

- Je-li zvolen displej stopky, stiskněte tlačítko [U] pro jejich spuštění. Pro zastavení odpočítávání stiskněte znovu [U].
- Když jsou stopky v chodu, stisknutím tlačítka [D] zmrazíte odpočítávání na displeji a uživatel může odečíst mezi as.

## 4. Režim COUNTDOWN (ODPOČÍTVÁNÍ)

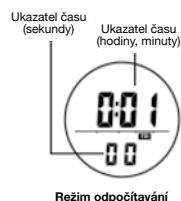

## 5. Režim DUAL TIME (DVOJITÉHO ČASU)



### Režim Dual Time (Dvojitého času)

- Hodinky obsahují režim duálního času, který ukazuje uživateli další čas při cestách do zahraničí.

### Jak nastavit duální čas

- Chcete-li zvolit displej nastavení, podržte tlačítko [M] po dobu 2 vteřin v zobrazení duálního času, číslice "Minute" za ne blikat.
- Na displeji nastavení stiskněte tlačítko [M] pro posun blikajícího indikátoru do následujícího příslušného diagramu a zvolte mezi různými nastaveními.
- Pokud blikají hodiny "Hour" nebo minuty "Minute", stiskněte tlačítko [U] nebo tlačítko [D] pro zvyšování nebo snižování čísla (podržením tlačítka provedete změny vyšší rychlostí).
- Po ukonění nastavení podržením tlačítka [M] po dobu 2 vteřin opustíte displej nastavení. Pokud nestisknete žádné tlačítko po dobu 1 minuty, hodinky automaticky opustí displej nastavení.

## 6. Režim SETUP (NASTAVENÍ)


### Jak nastavit hodinky

- Chcete-li zvolit displej nastavení, podržte tlačítko [M] po dobu 2 sekund v režimu aktuálního času, a číslice "Sekund" za nou blikat.
- Na displeji nastavení stiskněte tlačítko [M] pro posun blikajícího indikátoru do následujícího příslušného diagramu a zvolte mezi různými nastaveními.
- Když jedno z nastavení (s výjimkou sekund) bliká, stiskněte tlačítko [U] nebo [D] pro zvýšení nebo snížení čísla / změnu nastavení (podržením tlačítka provedete změnu vyšší rychlostí).
- Když bliká číslice sekund, stiskněte tlačítko [U] nebo [D] pro vynulování.
- Je-li "pípnutí" (tón klávesy) nastaveno na ON, bude zvukový signál vydán při každém stisknutí tlačítka.
- V případě, že je "zvonení" (Hodinové zvonení) nastaveno na ON ( ) budou hodinky pípat každou hodinu.
- Po ukonění nastavení podržením tlačítka [M] po dobu 2 vteřin opustíte displej nastavení. Pokud nestisknete žádné tlačítko po dobu 1 minuty, hodinky automaticky opustí displej nastavení.

## 7. ZAREGISTRUJTE SI VÝROBEK

Registraci vašeho OMR1 můžete Omer zaslat Vám aktualizace e-mailem a aktivovat záruku hodinek, navštivte webové stránky [www.omer-sub.com](http://www.omer-sub.com).

## 8. NABÍJEČKA

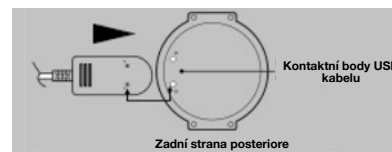

## 9. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

### Režim Current Time (aktuálního času)

- Displej hodin, minut a sekund
- Displej měsíc, datum a den v týdnu
- Automatický kalendář od roku 2000 do roku 2099
- Hodinový formát 12/24
- Zobrazení měsíc/datum nebo datum/měsíc
- Hodinové zvonění
- Denní alarm (budík)
- Zobrazení teploty

### Režim (Chronograph) stopky

- Rozlišení: 1/100 sekundy
- Měřicí rozsah: 99 hodin, 59 minut a 59,99 sekundy.
- Funkce mezias

### Režim Countdown Timer (odpočítávání)

- Rozlišení: 1 sekunda
- Měřicí rozsah: 99 hodin, 59 minut a 59 sekund.
- Jedno pípnutí za minutu za posledních 10 minut
- Jedno pípnutí za 10 sekund za posledních 10 minut
- Jedno pípnutí za sekundu po dobu posledních 5 sekund
- Zvukový signál trvající 30 sekund, při odpočítávání na nulu

### Režim Dive (potápění)

- Volitelná potápěčská lokalita moře nebo jezero
- Automatická aktivace/deaktivace režimu potápění při ponoření nebo vynoření do hloubky vody 1,5 m.
- Displej souasně doby potápění, hloubky, potápěčské lokality, aktuálního času, maximální hloubky a teploty vody
- Jednotka hloubky: volitelné metr nebo stopa
- Rozlišení hloubky: 0,1m / 0,328 ft
- Maximální hloubka: 100 m / 328 stop
- Automatická zaznamovávací paměť potápění

### Zobrazení teploty

- Volitelná jednotka: °C/°F
- Rozlišení: 1 °C/1 °F
- Rozsah: -10 °C až 60 °C/14 °F až 140 °F

### Režim Dive Recall (odvolání potápění)

- Maximálně může být zaznamenáno a staženo 199 záznamů.
- Záznam potápění obsahuje:
  - Číslo záznamu,
  - Čas začátku a datum potápění,
  - Dobu trvání
  - a maximální hloubku potápění
  - Minimální teplotu vody
  - Indikaci potápěčského místa
- Funkce odstranění aktuálních / předchozích / všech záznamů

### Baterie

- Typ: Dobjíjecí Lithium Ion
- Rozměry: 20 x 3 mm
- Teplota použití: -20 °C až 50 °C
- Kód: PD2032 3 Volty

## 10. ZÁRUKA

Výrobce Omer ručí za vady na materiálech nebo provedení po dobu dvou let od data nákupu v UE a jeden rok mimo UE. Do uplynutí této doby Omer dle vlastního uvážení opraví nebo vymění jakoukoliv součást, která selže při běžném používání. Takovéto opravy nebo výměny budou provedeny bezplatně a to jak na materiálu, tak i na práci. Kromě toho si Omer vyhrazuje právo odmítnout záruční nároky vůči výrobkům nebo službám, které byly získány a / nebo použity v rozporu se zákony kterékoli země.

**Kompletní vícejazykový manuál uživatele můžete získat z našich webových stránek:**

[www.omersub.com](http://www.omersub.com)