



## ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

**ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ OMR1**  
Ο υπολογιστής OMR1 είναι εξοπλισμένος με έναν τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας για να αποφεύγεται η κατανάλωση μπαταρίας. Για να την ενεργοποιήσετε, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο σχεδόν για πάνω από 5 δευτερόλεπτα.

## ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ



### Κατάσταση Πλήκτρου [M]

- Να επιλέγεται μεταξύ Τρέχουσα Ώρα, Υπενθύμηση Βουτιάς, Χρονόμετρο, Αντίστροφη Μέτρηση, Χρονοδιακόπτης και Κατάσταση Διπλής Ώρας.  
- Κρατήστε πατημένο για να μπειτε στην Κατάσταση Ρύθμισης

### Πλήκτρο Επάνω/Έναρξη/Στοπ [U]

- Για να αλλάξετε την τιμή της ρύθμισης ή να αυξήσετε τις τιμές κατά τη διάρκεια Κατάστασης Ρύθμισης.  
- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 'έναρη' ή 'στάση' κατά την Κατάσταση λειτουργίας Χρονογράφου και Χρονοδιακόπτη Αντίστροφης Μέτρησης.  
- Για να αλλάξετε την εμφάνιση της υπο-λειτουργίας της Κατάστασης λειτουργίας Τρέχουσας Ώρας.  
- Για να επιλέξετε το αρχείο κατάδυσης στην Κατάσταση λειτουργίας Ανάκλησης Κατάδυσης

### Πλήκτρο Κάτω/Επαναφοράς (Giù/Ripristina) [D]

- Για εμφάνιση Ημερήσιου Ξυπνητήριου.  
- Για να αλλάξετε την τιμή ρύθμισης ή να μειώσετε την τιμή ορισμού κατά την εμφάνιση ρύθμισης.  
- Για να ακυρώσετε την τιμή για το Χρονόμετρο (Cronografo) και το Χρονοδιακόπτη Αντίστροφης Μέτρησης. (Conto alla rovescia).  
- Για να επιλέξετε το αρχείο κατάδυσης στην Κατάσταση Ανάκλησης Κατάδυσης (Richiamo immersione).

### Πλήκτρο EL [EL]

- Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [EL] για 2 δευτερόλεπτα για να ορίσετε αυτόματα το πίσω φως μεταξύ στο ON και OFF.  
- Για να ενεργοποιήσετε το πίσω φως EL για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Αυτόματο Πίσω Φως.  
- Όταν το Αυτόματο Πίσω Φως ορίζεται στο ON, το πίσω φως EL θα ανοίξει για  
- 3 δευτερόλεπτα αυτόματα όταν πατηθεί ένα πλήκτρο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: οι κύριες λειτουργίες πλήκτρου συνομίζονται στις ανωτέρω παραγράφους, συνεπώς, διαβάστε τα ακόλουθα τμήματα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία.

## 1. Κατάσταση Λειτουργίας ΡΟΛΟΙ (OROLOGIO)



## 2. Κατάσταση λειτουργίας ΒΥΘΙΣΗ (IMMERSIONE)



### Κατάσταση λειτουργίας Κατάδυσης (Βύθιση)

- Η Κατάσταση Κατάδυσης θα ενεργοποιηθεί αυτόματα αν ο χρήστης βυθιστεί και φτάσει το επίπεδο νερού περίπου στο 1.5 m (4.92 ft).  
- Όταν εμφανιστεί η Κατάσταση Κατάδυσης, θα εμφανιστούν οι ακόλουθες πληροφορίες:  
1) Το Τρέχον βάθος νερού.  
2) Η Τρέχουσα θερμοκρασία νερού.  
3) Ο Δείκτης Κατάστασης Κατάδυσης.  
4) Ο Χρόνος Κατάδυσης που Πέρασε.  
5) Εμφάνιση Τρέχουσας Ώρας (Προαιρετικά)  
6) Μέγιστο Βάθος

## 3. Κατάσταση λειτουργίας ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΥ (CRONOGRAFO)



### Κατάσταση Χρονογράφου (Cronografo)

- Αυτό το Ρολόι περιλαμβάνει μια λειτουργία χρονομέτρου που μετρά το χρόνο που πέρασε και τον τρέχονα χρόνο.  
- Η ικανότητα μέτρησης του χρονογράφου:  
- Ανάλυση Μέτρησης: 1/100 δευτερολέπτα  
- Εύρος μέτρησης: 99 ώρες, 59 λεπτά και 59.99 δευτερόλεπτα

### Πως να Χρησιμοποιήσετε το Χρονόμετρο

- Όταν η Εμφάνιση Χρονογράφου επιλέγεται, πατήστε το πλήκτρο [U] για να ξεκινήσει ο χρονογράφος. Πατήστε [U] ξανά για να Σταματήσει η καταμέτρηση.  
- Όταν ο χρονογράφος λειτουργεί, πατήστε το πλήκτρο [D] που θα παγώσει την εμφάνιση της καταμέτρησης ώστε ο χρήστης να κάνει διαλείμμα

## 4. Κατάσταση λειτουργίας ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ (CONTO ALLA ROVESCIA)



## 5. Κατάσταση λειτουργίας ΔΙΠΛΗ ΩΡΑ (DOPPIO ORARIO)



### Κατάσταση λειτουργίας Διπλής Ώρας (Doppio orario)

- Αυτό το Ρολόι περιλαμβάνει μια Κατάσταση Διπλής Ώρας που λέει στο χρήστη άλλη ώρα όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό.

### Πως να Ορίσετε τη Διπλή Ώρα

- Για να επιλέξετε την οθόνη ρύθμισης κρατήστε πατημένο το κουμπί [M] για 2 δευτερόλεπτα στην Οθόνη Διπλής Ώρας, και έπειτα το ψηφίο 'Λεπτό' θα αρχίσει να αναβοσβήνει.  
- Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε το πλήκτρο [M] για να μετακινήσετε το αναβοσβήνιο στο διπλάνο διάγραμμα για να επιλέξετε μεταξύ των διαφόρων ρυθμίσεων.  
- Όταν αναβοσβήνει η 'Ώρα' ή το 'Λεπτό', πατήστε το πλήκτρο [U] ή [D] για να αυξήσετε ή να μειώσετε τον αριθμό (κρατήστε πατημένο το κουμπί για να αλλάξετε τον αριθμό σε υψηλότερη ταχύτητα).  
- Όταν η ρύθμιση ολοκληρωθεί, κρατήστε πατημένο το κουμπί [M] για 2 δευτερόλεπτα για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων. Αν ΔΕΝ υπάρχει πληκτρολόγηση για 1 λεπτό, το Ρολόι θα βγει επίσης από την οθόνη ρυθμίσεων αυτόματα

## 6. Κατάσταση λειτουργίας ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (CONFIGURAZIONE)


### Πως να Ρυθμίσετε το Ρολόι

- Για να επιλέξετε την οθόνη ρύθμισης κρατήστε πατημένο το κουμπί [M] για 2 δευτερόλεπτα στην Κατάσταση Τρέχουσας Ώρας και έπειτα τα ψηφία 'Δευτερόλεπτα' θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν.  
- Στην οθόνη ρύθμισης, πατήστε το πλήκτρο [M] για να μετακινήσετε το αναβοσβήνιο στο επόμενο διάγραμμα για να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών ρυθμίσεων.  
- Κατά το αναβοσβήνιο μιας εκ των ρυθμίσεων (εκτός της δεύτερης), πατήστε το πλήκτρο [U] ή [D] για να αυξήσετε ή να μειώσετε τον αριθμό/αλλαγή της ρύθμισης (κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να το αλλάξετε σε υψηλότερη ταχύτητα).  
- Όταν το δεύτερο ψηφίο αρχίζει να αναβοσβήνει, πατήστε το πλήκτρο [U] ή [D] για επαναφορά στο μηδέν.  
- Όταν το 'μπίπ' (ήχος) έχει οριστεί στο ON, θα υπάρξει ένας ήχος όταν πατηθεί ένα πλήκτρο.  
- Αν το 'κουδούνι' (Ωριαίο Κουδούνι) είναι στο ON, ( ) το Ρολόι θα ηχεί μια φορά κάθε ώρα.  
- Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [M] για 2 δευτερόλεπτα για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

## 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Καταχωρώντας το OMR1 σας, επιτρέπεται στην Omer να σας στείλει ενημερώσεις μέσω e-mail για το ρολόι σας και να ενεργοποιήσει την εγγύηση, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα omer-sub.com.

## 8. ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

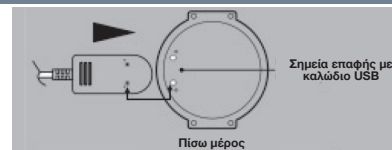

## 9. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

### Κατάσταση λειτουργίας Τρέχουσα Ώρα (Ora corrente)

- Εμφάνιση Ώρας, Λεπτού, Δευτερολέπτο  
- Εμφάνιση Μήνα, Ημερομηνίας, Ημέρας της εβδομάδας  
- Αυτόματο Ημερολόγιο από το 2000 έως 2099  
- μορφή 12/24ωρο  
- Εμφάνιση Μήνας/Ημερομηνία ή Ημερομηνία/Μήνας  
- Ωριαίο Κουδούνι  
- Ημερήσια Κουδούνια  
- Εμφάνιση Θερμοκρασίας

### Κατάσταση λειτουργίας Χρονογράφος (Cronografo)

- Ανάλυση : 1/100 second  
- Εύρος : 99 hours, 59 minutes, 59.99 seconds  
- Λειτουργία Διαλείμματος

### Κατάσταση λειτουργίας Αντίστροφη Μέτρηση (Conto alla rovescia)

- Ανάλυση : 1 δευτερόλεπτο  
- Εύρος : 99 ώρες, 59 λεπτά, 59 δευτερόλεπτα  
- Χτυπά μία φορά ανά λεπτό για τα τελευταία 10 λεπτά  
- Χτυπά μία φορά ανά 10 δευτερόλεπτα για το τελευταίο λεπτό  
- Χτυπά μία φορά το δευτερόλεπτο για τα τελευταία 5 δευτερόλεπτα  
- Χτυπά για 30 δευτερόλεπτα όταν γίνεται αντίστροφη μέτρηση προς το μηδέν

### Κατάσταση λειτουργίας Κατάδυση (Immersione)

- Επιλογή χώρου κατάδυσης Θάλασσα ή Λίμνη  
- Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε αυτόματα την Κατάσταση Κατάδυσης όταν βυθίζετε ή αναβύσετε σε νερό βάθους 1.5m.  
- Οθόνη διάρκειας Τρέχουσας Κατάδυσης, Βάθος, χώρος Κατάδυσης, Τρέχουσα Ώρα, Μέγιστο Βάθος και Θερμοκρασία Νερού  
- Μονάδα Βάθους : επιλογή μέτρου ή ποδιών  
- Ανάλυση Βάθους : 0.1m / 0.328 ft  
- Μέγιστο Βάθος : 100m / 328ft  
- Αυτόματο Ημερολόγιο αποθήκευσης Καταδύσεων

### Οθόνη Θερμοκρασίας

- Μονάδα : °C / °F επιλέξιμο  
- Ανάλυση : 1°C / 1°F  
- Εύρος : -10C έως +60C / 14F έως 140F

### Κατάσταση λειτουργίας Ανάκληση Κατάδυσης (Richiamo immersione)

- Μέγιστος αριθμός αρχείων 199 που θα καταγραφούν και θα ανακληθούν.  
- Κάθε αρχείο κατάδυσης περιέχει:  
Αριθμός αρχείου  
Ώρα και Ημερομηνία Έναρξης  
Διάρκεια Κατάδυσης  
Μέγιστο Βάθος Κατάδυσης  
Ελάχιστη Θερμοκρασία Νερού  
Ένδειξη Χώρου Κατάδυσης  
- Λειτουργία Διαγραφής τρέχοντων/προηγούμενων/όλων αρχείων.

### Μπαταρία

- Τύπος : Λιθίου επαναφορτιζόμενη.  
- Διαστάσεις : 20 x 3 mm.  
- Θερμοκρασία χρήσης : από -20 °C έως 50 °C.  
- Κωδικός : PD2032 3 Volt.

## 10. GARANZIA

Η Omer βεβαιώνει ότι το παρόν προϊόν δεν έχει ελαττώματα όσον αφορά τα υλικά ή την κατασκευή για μια περίοδο δύο ετών από την ημερομηνία αγοράς στη Χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για μια περίοδο ίση με ένα έτος για τις Χώρες που δεν αποτελούν μέλος της ΕΕ. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Omer, έχει στην αποκλειστική της ευχέρεια, να επιδιορθώσει και να αντικαταστήσει οποιοδήποτε εξάρτημα που είναι ελαττωματικό κατά την κανονική χρήση. Τέτοιες επιδιορθώσεις ή αντικαταστάσεις δεν βαρύνουν τον πελάτη, τόσο όσον αφορά τα ανταλλακτικά όσο και για τα εργατικά. Η Omer διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εγγύηση σε προϊόντα ή υπηρεσίες που αποκτήθηκαν και/ή χρησιμοποιήθηκαν κατά παράβαση των νόμων οποιασδήποτε χώρας.

Για να δείτε το εγχειρίδιο χρήσεως πλήρες σε περισσότερες γλώσσες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας:  
[www.omersub.com](http://www.omersub.com)