


## APNEA COMPUTER GEBRUIKSAANWIJZING VOOR SNELLE START

### ACTIVEER JE OMR1

Je OMR1 staat in energiebesparingsmodus om batterijverbruik te voorkomen. Daarom moet je, om hem te activeren, een willekeurige toets meer dan 5 seconden ingedrukt houden.

## BETEKENIS VAN DE KNOPPEN

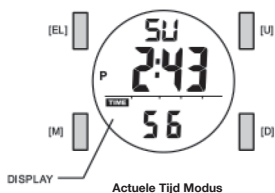

### Modusknop [M]

- Om te selecteren tussen de Actuele Tijd, Duik Terugroeping, Chronograaf, Countdown Timer en Dual Tijdmodus.
- Houd ingedrukt om in de Instellingsmodus te komen

### Omhoog/Start/Stop-knop [U]

- Om de instellingswaarde te wijzigen of de ingestelde waarde te vergroten tijdens de instellingsmodus.
- Om de 'start' of de 'stop' functie tijdens chronograaf- en Countdown timerfunctie te activeren.
- Om de sub-functie weergave van de Actuele Tijd modus te wijzigen.
- Om duikregistratie in Duik Terugroeping Modus te selecteren

### Omlaag/Reset knop [D]

- Om de dagelijkse wekker te tonen.
- Om de instellingswaarde te wijzigen of ingestelde waarde te verlagen tijdens het instellingsdisplay.
- Om de waarde voor de Chronograaf en Countdown Timer te wissen.
- Om duikregistratie in Duik Terugroeping Modus te selecteren

### EL Knop [EL]


- Houd de [EL] knop 2 seconden ingedrukt om het automatische backlight tussen ON en OFF in te stellen.
- Om het EL backlight ongeveer 3 seconden aan te zetten. Automatisch Backlight
- Als het Automatische backlight op ON is gezet, zal het EL backlight 3 seconden automatisch aangaan als er een knop wordt ingedrukt.

OPMERKING: De belangrijkste knoppen en handelingen zijn in de paragrafen hierboven samengevat, lees echter voor de gedetailleerde handelingen de volgende hoofdstukken.

## 1. KLOK modus




## 2. ONDERDUIK modus

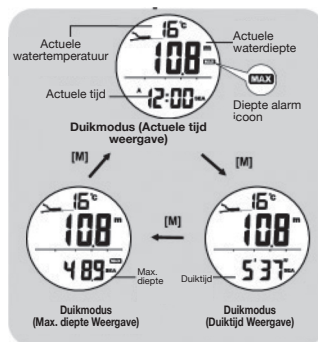

### Duikmodus

- De Duikmodus wordt automatisch geactiveerd als de gebruiker onder water gaat, en het waterpeil ongeveer tot 1,5 m (4.92 ft) bereikt.
- Wanneer de Duikmodus verschijnt, zal de volgende informatie worden weergegeven:
  - 1) De actuele waterdiepte.
  - 2) De actuele watertemperatuur.
  - 3) De Duikstatus Indicator.
  - 4) De verstrekte duiktijd.
  - 5) Actuele tijd Display (optioneel)
  - 6) Maximum Diepte

## CHRONOGRAAF modus

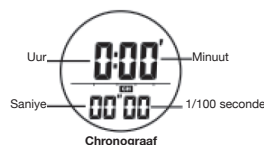


### Chronograaf modus

- Dit horloge is voorzien van een stopwatch functie die de verstrekte tijd en de actuele tussentijd meet.
- De meetcapaciteit van de chronograaf:
- Meetresolutie: 1/100 seconde
- Meetbereik: 99 uur, 59 minuten en 59,99 seconden..

### Hoe de chronograaf te gebruiken

- Wanneer het chronograaf display is geselecteerd, drukt u op [U] knop om de chronograaf te starten. Druk opnieuw op [U] om het tellen te stoppen.
- Wanneer de chronograaf loopt, drukt u op de [D] knop om het tel-display te bevroren om de gebruiker een tussentijd te geven.

## 4. COUNTDOWN modus

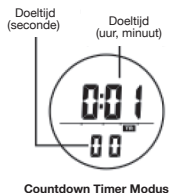

## 5. DUAL TIJD modus



### Dual Tijd modus

- Dit horloge is voorzien van een Dual Time-modus die de gebruiker een andere tijd aangeeft als hij in andere tijdzones verblijft.

### Het instellen van de Dual Time

- Om het instellingendisplay te selecteren, houdt u de [M] toets 2 seconden in de Dual Time Display, en dan zal het 'Minuut' cijfer beginnen te knippen.
- Druk, in het instellingendisplay, op de [M] knop om de knippering te bewegen, volg het diagram hiernaast om tussen de verschillende instellingen te selecteren.
- Als 'Uur' of 'Minuut' knippert, drukt u op de [U] of [D] knop om het nummer te verhogen of te verminderen (houd de knop ingedrukt om het nummer naar een hogere snelheid te veranderen).
- Wanneer de instelling is voltooid, houdt u de [M] knop 2 seconden ingedrukt om het instellingendisplay te verlaten. Als er 1 minuut lang NIET op een knop wordt gedrukt, zal het horloge ook het instellingendisplay automatisch verlaten.

## 6. INSTELLING modus


### Het instellen van het Horloge

- Om het instellingendisplay te selecteren, houdt u de [M] toets 2 seconden in de Actuele Tijdmodus, en dan zal het 'Seconde' cijfer beginnen te knippen.
- Druk, in het instellingendisplay, op de [M] knop om de knippering te bewegen, volg het diagram hiernaast om tussen de verschillende instellingen te selecteren.
- Wanneer een van de instellingen (behalve seconde) knippert, drukt u op de [U] of [D] knop om het nummer te verhogen of te verlagen / de instelling te veranderen (houd de knop ingedrukt om het te veranderen naar een hogere snelheid).
- Wanneer de cijfers van de seconden beginnen te knippen, drukt u op de knop [U] of [D] om op nul te resetten.
- Wanneer de 'piep' (Knoptoon) is ingeschakeld, zal er een pieptoon klinken wanneer een toets wordt ingedrukt.
- Als de 'gong' (Uuralarm) is ingeschakeld (ON) zal het horloge eenmaal per uur piepen.
- Wanneer de instelling is voltooid, houdt u de [M] knop 2 seconden ingedrukt om het instellingendisplay te verlaten. Als er 1 minuut lang NIET op een knop wordt gedrukt, zal het horloge ook het instellingendisplay automatisch verlaten.

## 7. REGISTREER JE PRODUCT

Door het registreren van je OMR1 geef je Omer toestemming om je e-mail updates te sturen voor je horloge en de garantie te activeren, bezoek de website [www.omer-sub.com](http://www.omer-sub.com).

## 8. BATTERIJ OPLADER

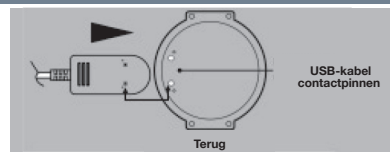

## 9. TECHNISCHE SPECIFICATIES

### Actuele Tijd modus

- Uur, Minuut, Seconden display
- Maand, Datum, Dag van de week display
- Automatische kalender van 2000 tot 2099
- 12/24 uur formaat
- Maand/Datum of Datum/Maand weergave
- Elk uur Gong
- Dagelijks Alarm
- Temperatuur Display

### Chronograaf modus

- Resolutie : 1/100 seconde
- Bereik : 99 uur, 59 minuten, 59.99 seconden
- Tussentijd functie

### Countdown Timer modus

- Resolutie : 1 seconde
- Bereik : 99 uur, 59 minuten, 59 seconden
- Eén keer piepen per minuut voor de laatste 10 minuten
- Eén keer piepen per 10 seconden voor de laatste minuut
- Eén keer piepen per seconde voor de laatste 5 seconden
- 30 seconden piepen als de countdown naar nul gaat

### Duikmodus

- Zee of Meer duikplaats selecteerbaar
- Automatisch activeren/deactiveren Duikmodus wanneer ondergedoken of opgestegen tot 1,5 m waterdiepte.
- Actuele Duikduur, Diepte, Duikplek, Actuele tijd, Maximum diepte en Watertemperatuur display
- Diepte Unit: meter of feet selecteerbaar
- Diepte resolutie: 0.1m / 0.328 ft
- Maximum Diepte : 100m / 328ft
- Automatisch Duik log geheugen

### Temperatuur Display

- Unit : °C / °F selecteerbaar
- Resolutie : 1°C / 1°F
- Bereik : -10C tot +60C / 14F tot 140F

### Duikterugroepmodus

- Maximum 199 registraties om te worden geregistreerd en opgeroepen
- Elke duikregistratie bevat:
  - Registratienummer
  - Starttijd en Datum
  - Duikduur
  - Maximum Duikdiepte
  - Minimumtemperatuur van het water
  - Duikplek locatie Vermelding
- Verwijder huidige/vorige/alle registraties functie

### Batterij

- Type : Lithium Ion Oplaadbaar
- Afmetingen : 20 x 3 mm
- Temperatuur van gebruik : -20°C tot 50°C
- Code : PD2032 3Volts

## 10. GARANTIE

Dit Omer product is gegarandeerd vrij van defecten in materialen of bewerking gedurende twee jaar vanaf de aankoopdatum in de UE en een jaar buiten de UE. Binnen deze periode zal Omer, naar eigen goeddunken, onderdelen die niet goed werken bij normaal gebruik, repareren of vervangen. Een dergelijke reparatie of vervanging zal worden uitgevoerd zonder extra kosten voor de klant voor onderdelen of arbeid. Daarnaast behoudt Omer zich het recht voor om garantieclaims tegen producten of diensten die verkregen en/of gebruikt zijn in strijd met de wetten van een land, te weigeren.

Je kunt het complete gebruikershandboek in meerdere talen van onze website downloaden:  
[www.omersub.com](http://www.omersub.com)