


APNÉ DATOR

SNABB IGÅNGSÄTTNINGSHANDBOK

AKTIVERA DIN OMR 1

Din OMR1 befinner sig i energisparläget för att undvika att batteriet urladdas. Du måste därför aktivera den genom att trycka in någon av knapparna under mer än 5 sekunder.

VÄLJA KNAPPAR

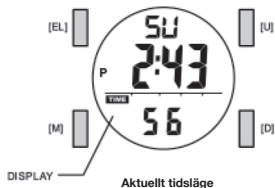

Lägesvalsknapp [M]

- För att välja bland Aktuell tid, Dykminne, Kronograf, Nedräkningstid, Nedräkningstidur och Bimodal tidlägesval.
- Håll intryckt för att nå Inställningsläget.

Upp / Start / Stop-knapp [U]

- För att ändra inställningsvärdet eller öka börvärdet under inställningsläget.
- För att aktivera start- eller stoppfunktion under kronograf- och nedräkningstidurläget.
- För att byta dykfunktion för aktuellt tidläge.
- För att välja dykrekord i dykminnesläget.

Down/Reset Button [D]

- För att byta inställningsvärdet under Inställningsläget.
- För att aktivera "start"- eller "stopp"-funktion under Kronograf- och Nedräkningstidurläget.
- För att ändra Aktuell tidlägets subfunktionsskärmen.
- För att välja dykrekord i Dykminnesläget.

EL-knapp (EL)


- Håll [EL]-knappen intryckt under 2 sekunder för att ställa in den automatiska bakgrundsbelysningen mellan PÅ och AV.
- För att sätta på EL bakgrundsbelysningen under 3 sekunder.
- Automatiskt bakgrundslys
- När det Automatiska bakgrundslyset är ställt på PÅ, kommer EL bakgrundslyset att sättas igång under 3 sekunder automatiskt när en knapp trycks in.

OBSERVERA: De viktigaste knappätgårderna är sammanfattade i ovanstående stycke, men vänligen läs kommande kapitel för mer detaljätgårdar.

1. KLOCK-läget



2. NEDSÄNKNINGSLÄGET

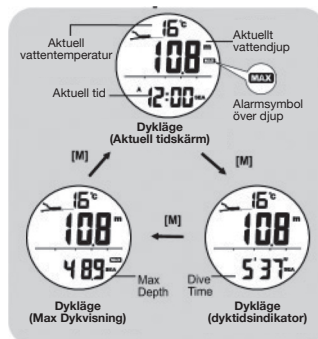

Dykläge

- Dykläget kommer aktiveras automatiskt när använder dyker ner och når en vattennivå på ungefär 1,5 m (4,92 ft).

- När Dykläget visas, kommer följande information uppvisas:

- 1) Aktuellt vattendjup
- 2) Aktuell vattentemperatur
- 3) Dykstatusindikator
- 4) Använd Dyktid
- 5) Aktuell Tidvisning (tillval)
- 6) Maxdjup

3. KRONOGRAF-läget




Kronografläget

- Denna klocka innefattar en stoppklockfunktion vilken mäter den förlutna tiden och aktuell Splittid.
- Mätkapaciteten hos kronografen:
- Mätupplösning: 1/100 sekunder
- Mätintervall: 99 timmar, 59 minuter och 59,99 sekunder.

Hur man använder Kronografen

- När Kronografvisningen väljs, tryck [U]-knappen för att starta kronografen. Du trycker [U]-knappen en gång till för att stoppa räkningen.
- När kronografen körs, trycker du [D]-knappen för att frys räknevisningen för att användaren ska kunna ta en splittid.

4. NEDRÄKNINGS-läget

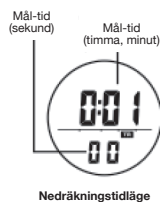

Nedräkningstidläge

5. BIMODALT Tidläge



BIMODALT Tidläge

- Denna klocka innefattar ett bimodalt tidläge vilken visar en annan tid för användaren när de reser utomlands.

Hur man ställer in Bimodal tid

- För att välja inställningsskärmen, håll [M]-knappen intryckt under 2 sekunder i Bimodal tidvisning, och därefter kommer "Minut"-knappen börja blinka.
- När du ställer in skärmen trycker du på [M]-knappen för att gå från blinkandet till det följande angränsande diagramet och väljer bland olika inställningar.
- När "Timma" eller "Minut" blinkar, trycker du [U]-knappen eller [D]-knappen för att öka eller minska numret (håll ner knappen för att byta nummer snabbare).
- När inställningen är avklarad, håller du in [M]-knappen under 2 sekunder för att gå ut ur inställningsskärmen. Om ingen knapp trycks in under 1 minut, kommer klockan att gå ut från inställningsskärmen automatiskt.

6. INSTÄLLNINGSLÄGET


Hur man ställer in klockan

- För att välja inställningsskärmen, håll [M]-knappen intryckt under 2 sekunder i Aktuella tidläget, och tryck sedan "Sekund"-knappen för att återgå till blinkandet.
- När du ställer in skärmen, trycker du [M]-knappen för att gå från blinkandet till det följande angränsande diagramet och väljer bland olika inställningar.
- När en av inställningarna (förutom sekund) blinkar, trycker du [U]- eller [D]-knappen för att nollställa.
- När "ljusignalen" (knapp) är satt på PÅ, kommer en ljudsignal när en knapp trycks in.
- Om "klockringningen" (klockringning varje timme) är satt på PÅ () kommer klockan ringa en gång i timmen.
- När inställningen är avklarad, håll [M]-knappen intryckt under 2 sekunder för att gå ut från inställningsskärmen. Om ingen knapp trycks in under 1 minut, kommer klockan att gå ut från inställningsskärmen automatiskt.

7. REGISTERAR DIN PRODUKT

Genom att registrera din OMR1, ger du OMER din tillåtelse att sända e-mail uppdateringar till din klocka och aktivera garantin. Besök vår hemsida www.omersub.com

8. BATTERILADDAREN

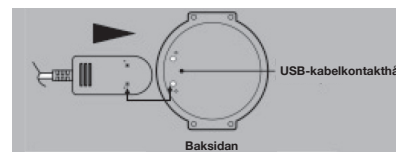

Baksidan

9. TEKNISK SPECIFICERING

Aktuellt tidläge

- Timma, minut, sekund visning
- Månad, datum, veckodag visning
- Automatisk kalender från 2000 till 2099
- 12/24 timmars format
- Månad / datum eller Datum / månad visning
- Klockringning varje timme
- Dagligt alarm
- Temperatur visning

Kronografläge

- Upplösning: 1/100 sekund
- Intervall: 99 timmar, 59 minuter, 59,99 sekunder
- Split-tidfunktion

Nedräkningstidur-läge

- Upplösning: 1 sekund
- Intervall: 99 timmar, 59 minuter, 59 sekunder
- Ringning en gång i minuten under 10 minuter
- Ringning en gång i sekunden under 5 sekunder
- Ringning under 30 sekunder under nedräkning till noll

Dykläge

- Hav eller sjö dykarplats valbar
- Automatisk aktivering / inaktivering av Dykläget när man når 1,5 meters vattendjup på upp- eller nerfärd.
- Akutell Dyktid, djup, dykarplats, aktuell tid, max djup och vattentemperatur visning
- Djup-enhet: meter eller fot valbar
- Djup-upplösning: 0,1 m / 0,328 ft
- Max djup: 100 m / 328 ft
- Automatiskt dykloggminne

TEMPERATURVISNING

- Enhet: ° C / ° F valbar
- Upplösning: 1° C / 1° F
- Intervall: -100 till +60 C / 14 F till 140 F

Dykminnesläget

- Maximalt 199 rekord kan registreras och minnas
- Varje dykrekord innehåller:
 - Rekordnummer
 - Starttid och datum
 - Dyktid
 - Maximala dykdjupet
 - Lägsta vattentemperaturen
 - Dykplats angivelse
- Ta bort aktuell / tidigare / alla rekord funktion

Batteri

- Typ : Uppladdningsbart litiumjonbatteri
- Dimensioner : 20 x 3 mm
- Användartemperatur : -20°C till 50°C
- Kod : PD2032 3 Volt

10. GARANTI

Denna OMER produkt är garanterat felfri vad gäller material eller tillverkning under 2 år från köpdatumet i EU och ett år utanför EU. Inom denna period, kommer Omar som enda möjlighet reparera eller byta ut alla defekta komponenter under normal användning. Sådana reparationer eller utbyten är gratis för konsumenten vad gäller delar eller arbete. Därutöver, reserverar sig OMAR rätten att neka garantianspråk på produkter eller tjänster där erhållandet och / eller användan strider mot lagstiftningen i något land.

Du kan erhålla den kompletta flerspråkiga ägandehandboken från vår webb-sida:

www.omersub.com